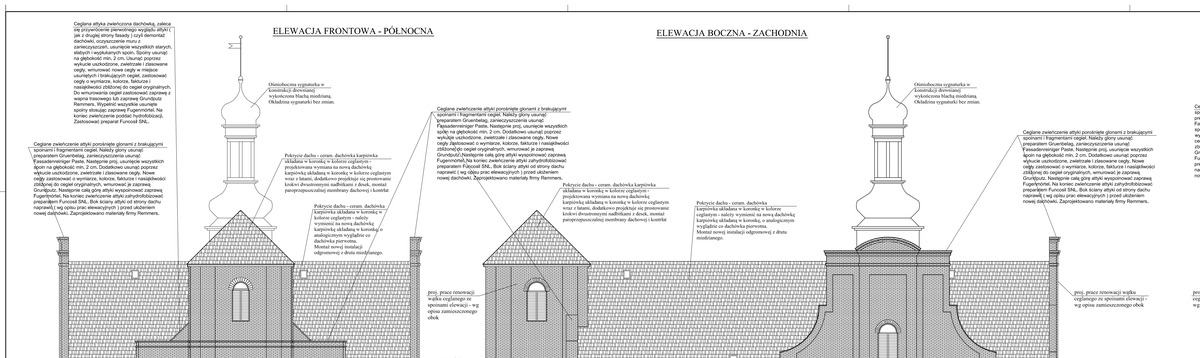

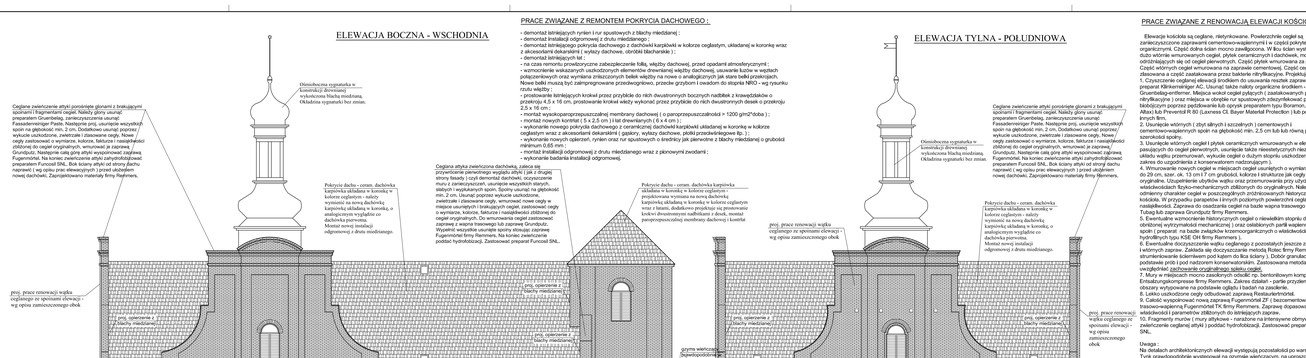

PRACE ZWIĄZANE Z REMONTEM POKRYCIA DACHOWEGO :

- demontaż istniejących rynien i rur spustowych z blachy miedzianej ;
- demontaż instalacji odgromowej z drutu miedzianego ;
- demontaż istniejącego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki w kolorze ceglastym, układanej w koronkę wraz z akcesoriami dekoracyjnii (wyloty dachowe, obróbki blacharskie) ;
- demontaż istniejących tel. ;
- na czas remontu przyczyniane zabezpieczenie folią, wlepity dachowej, przed opadami atmosferycznymi ;
- wzmocnienie wskazanych uszkodzonych elementów drewnianej wlepity dachowej zauważalnie kurhaz w wlepie ;
- wymiana uszkodzonej części wlepity na nowe wykonane z materiałów o analogicznych jak stare belki przekrojach. Nowe belki muszą być zabezpieczone przodowojowo, przez grzybom i owadom do stopnia IMO - wg rzyurku rzutu wlepity ;
- przebowanie brzegów rzyrt (zastosowanych przez ich nich dwustronnych bocznych nadbitek z krawędziatyczny przekroju 4,5 x 16 cm, prostowanie krokwi wlepy wykonać przez przytkcie do nich dwustronnych desek o przekroju 2,5 x 16 cm ;
- montaż wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej (o paroprzepuszczalnoście > 1200 g/m2*doba) ;
- montaż nowych kontrłat (5 x 2,5 cm) (6 x 4 cm) ;
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z ceramicznej dachówki karpiówki układanej w koronkę w kolorze ceglastym - należy wymienić na nowe dachówki (zapasy wyżej) dachówki, które przedstawiegowe są ;
- wykonanie nowych opłaczarń, rynien oraz rur spustowych o średnicy jak pierwotne z blachy miedzianej o grubości minimum 0,65 mm ;
- montaż instalacji odgromowej z drutu miedzianego wraz z piknowyrń zwodzeń ;
- wykonanie badania instalacji odgromowej.

Ceglana zwieńczenie attyki pionirstejte glonant z brakującymi spoinami / fragmentami cegieł. Należy glony usunąć (preparatem Grunteboiag, zamieszczyscienia usunąć Fasadenreiniger Paste. Następnie poś. usunięcie wszystkich spoin na głębokość min. 2 cm. Dodatkowo usunąć poprzez wykuście uszkodzone, zwietrzałe i zlasowane cegły. Nowe cegły zastosować o wymiarze, kolorze, faktuze i nasiąkliwości zbliżonej do cegieł oryginalnych, wmurować je zaprawą Grunfpoz0. Następnie całą glny attyki wysprzątać zaprawą Fugerfrontel. Na koniec zwieńczenie attyki zahydrofobizować preparatem Fapucol SNL. Bok ściany attyki od strony dachu naprawić (wg opisu prac elewacyjnych) przez ukzieniem nowej dachówki. Zaopatrzeniowano materiały firmy Remmers.

Pokrycie dachu - czerun. dachówka karpiówka układana w koronkę w kolorze ceglastym - należy wymienić na nową dachówkę karpiówką układaną w koronkę w kolorze ceglastym wraz z latami, dodatkowo projektuje się przestawienie kosiwi dwustronnymi nadbitkami z desek, montaż paroprzepuszczalnej membrany dachowej i kontrłat

Pokrycie dachu - czerun. dachówka karpiówka układana w koronkę w kolorze ceglastym - należy wymienić na nową dachówkę karpiówką układaną w koronkę w kolorze ceglastym wraz z latami, dodatkowo projektuje się przestawienie kosiwi dwustronnymi nadbitkami z desek, montaż paroprzepuszczalnej membrany dachowej i kontrłat

Ceglana zwieńczenie attyki pionirstejte glonant z brakującymi spoinami / fragmentami cegieł. Należy glony usunąć (preparatem Grunteboiag, zamieszczyscienia usunąć Fasadenreiniger Paste. Następnie poś. usunięcie wszystkich spoin na głębokość min. 2 cm. Dodatkowo usunąć poprzez wykuście uszkodzone, zwietrzałe i zlasowane cegły. Nowe cegły zastosować o wymiarze, kolorze, faktuze i nasiąkliwości zbliżonej do cegieł oryginalnych, wmurować je zaprawą Grunfpoz0. Następnie całą glny attyki wysprzątać zaprawą Fugerfrontel. Na koniec zwieńczenie attyki zahydrofobizować preparatem Fapucol SNL. Bok ściany attyki od strony dachu naprawić (wg opisu prac elewacyjnych) przez ukzieniem nowej dachówki. Zaopatrzeniowano materiały firmy Remmers.